

Таблица 3

Оснащенность		Модель плиты			
		700	700-01	700-02	700-03
Цвет корпуса	Белый	•	•		•
	Коричневый комбинированный			•	
Крышка стеклянная		•			
Крышка металлическая			•		
Без крышки				•	•
Решетка фигурная		•	•		
Решетка прямая				•	•
Накладка решетки		•	•		
Шланг присоединительный		•	•	•	•
Ножки		•	•	•	•

Руководство по эксплуатации

# ПЛИТА



газовая бытовая  
настольная  
ПГ 700

AZ BY GE  
KG KZ MD  
RU TJ TM  
UA UZ

 **GEFEST**

УП "ГЕФЕСТ - ТЕХНИКА"

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,  
224002, БРЕСТ,  
УЛ. СУВОРОВА, 21

  UA.TR.012-10 

027

AE05

## СОДЕРЖАНИЕ

Оснащенность моделей плит	на обложке
1 Общие указания	2
2 Требования безопасности	3
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	5
5 Устройство и порядок работы	
5.1 Устройство	6
5.2 Порядок работы	6
6 Подготовка к работе	
6.1 Установка	7
6.2 Подключение	8
7 Практические советы	9
8 Обслуживание плиты	9
9 Возможные неисправности и методы их устранения	10
10 Техническое обслуживание плиты	10
11 Транспортирование и хранение	10
12 Утилизация	11
13 Гарантии изготовителя	11
Адреса дилерских сервисных центров	12

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на плиты газовые бытовые настольные ПГ700 (далее по тексту плиты) и их исполнения, и действительно только в тех странах, чьи символы указаны на обложке. Плиты предназначены для приготовления пищевых продуктов в бытовых условиях.
- Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
- Плита сертифицирована в соответствии с требованиями нормативных документов, по которым проводится обязательная сертификация.
- При покупке снимите упаковку и убедитесь, что плита не повреждена, полностью укомплектована и торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство продажи» и гарантийные талоны.
- Плита должна быть подключена только специалистом организации, имеющей лицензию на право установки и обслуживания газовых плит. Для осуществления гарантийного обслуживания Вашей плиты необходимо обратиться в сервисный центр по обслуживанию бытовой техники (адрес вносится в свидетельство продажи и гарантийные талоны при покупке). Последующие ремонты и обслуживание могут выполнять специалисты уполномоченных организаций.
- При подключении должен быть заполнен талон установки.
- Неправильно подключенная плита, несоблюдение правил техники безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожарам.
- Внимательно прочтите данное руководство. Оно содержит важную информацию по установке, правильному и безопасному использованию и обслуживанию плиты.
- Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
- Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с неправильной установкой, ремонтом и неправильным использованием плиты.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами и внимательно изучить данное руководство.
- Плита предназначена для использования только в домашних условиях.
- Использование газовой плиты ведет к образованию тепла и влажности на кухне. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию: необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или предусмотреть механическое вентиляционное устройство. При интенсивном и продолжительном использовании плиты необходимо применять дополнительную вентиляцию, например, работу механического вентиляционного устройства на более высокой ступени мощности.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТОЙ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА, ПОДВОДИМОГО К НЕЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В РУКОВОДСТВЕ И НА ТАБЛИЧКЕ ПЛИТЫ.
- Размещение и эксплуатация подключаемых к плите газовых баллонов должны осуществляться в соответствии с действующими на Вашей территории документами в области безопасности и газоснабжения.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** во избежание возникновения пожара :
  - ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНОЙ ПЛИТОЙ.
  - УСТАНОВЛИВАТЬ ПЛИТУ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ( ВПЛОТНУЮ К ДЕРЕВЯННЫМ, ПОКРЫТЫМ ОБОЯМИ, ГОРЮЧИМ ПЛАСТИКОМ И Т. П. ПОВЕРХНОСТЯМ).
  - ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩУЮ ПЛИТУ БЕЗ ПРИСМОТРА.
  - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ, СУШКИ БЕЛЬЯ И Т.П.).
  - ОТКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЬ НА БАЛЛОНЕ, НЕ ПРОВЕРИВ, ЗАКРЫТЫ ЛИ ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ.
  - НАГРУЖАТЬ ПЛИТУ МАССОЙ БОЛЕЕ 10 КГ.
  - САМОВОЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛИТЫ.
  - ХРАНИТЬ ВОЗЛЕ ПЛИТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ (ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА, АЭРОЗОЛИ, БУМАГУ, ТРЯПКИ И Т.П.).
  - ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ К РАБОТАЮЩЕЙ ПЛИТЕ.

- Плита не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с плитой.

- **ВНИМАНИЕ!** ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ БАЛЛОНА, ЗАКРЫТЬ ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ, ОТКРЫТЬ ОКНА И ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГНЕМ ИЛИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕМ: НЕ ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ (ВЫКЛЮЧАТЬ) ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И Т.П.! КОГДА ПЛИТА НЕ РАБОТАЕТ, ВЕНТИЛЬ НА БАЛЛОНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ПЕРЕКРЫТЬ ПОДАЧУ ГАЗА, ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ОГНЯ.

- Для устранения утечки газа необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние присоединительного шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, затверждение материала и т.п.) немедленно обращайтесь для его замены в сервисную службу.
- Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

**ЗНАЙТЕ!** НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОСПЛАМЕНИВШЕЕСЯ МАСЛО ИЛИ ЖИР ВОДОЙ, ПОСУДУ С ОГНЕМ НУЖНО ПЛОТНО НАКРЫТЬ КРЫШКОЙ.

**ПОМНИТЕ!** НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПЛИТОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОЖОГИ!

Обычно они происходят:

- при касании горячих частей плиты;
- при опрокидывании посуды с кипящей жидкостью.

Будьте аккуратны и не допускайте детей к работающей плите.

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плита отрегулирована для работы на сжиженном газе СПБТ (пропан-бутан) по ГОСТ 20448-90 (высшая теплота сгорания  $H_s$  - 98,4 МДж/м<sup>3</sup> (50,28 МДж/кг)) с давлением 30±5 мбар.

Класс плиты.....	1
Категория плиты.....	I <sub>ЗВ/Р</sub>
Количество горелок, шт. ....	2
Номинальное давление газа, мбар .....	30
Номинальная тепловая мощность горелки*, кВт.....	1,7
Минимальная тепловая мощность (в положении «малое пламя»), кВт .....	0,4
Максимальный расход газа на плите, г/ч.....	243
Размеры плиты (ширина x глубина x высота), см .....	(50 x 37,4 x 10)
Масса, кг не более .....	3,7

Срок службы плиты - 10 лет, по истечении которого необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности и срока дальнейшей эксплуатации плиты или необходимости ее замены.

\*Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 °С и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Комплекующие	Кол-во, шт.	Модель плиты			
		700	700-01	700-02	700-03
Плита	1	•	•	•	•
Крышка плиты	1	•	•		
Решетка	1	•	•	•	•
Накладка решетки	1	•	•		
Комплект горелок стола (смеситель, крышка)	2	•	•	•	•
Шланг присоединительный	1	•	•	•	•
Хомут	1	•	•	•	•
Прокладка (в штуцер)	1	•	•	•	•
Ножки	4	•	•	•	•
Руководство по эксплуатации	1	•	•	•	•
Гарантийная карта	1	•	•	•	•
Тара	1	•	•	•	•

## 5 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 5.1 УСТРОЙСТВО

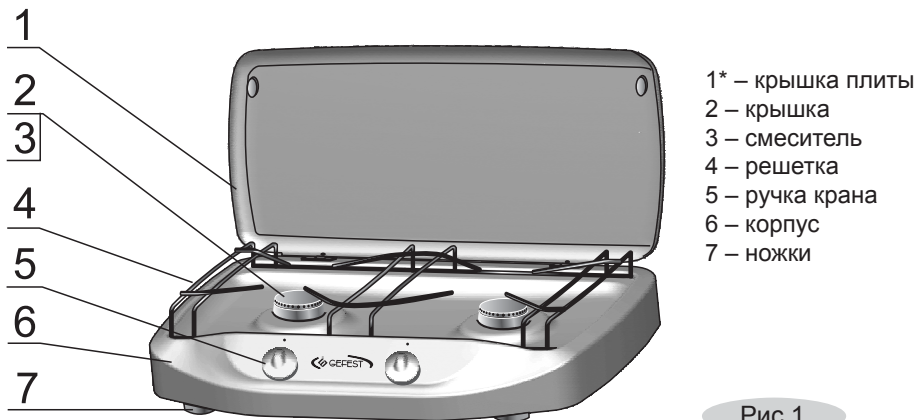


Рис. 1

\* См. комплект поставки

### 5.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление работой горелок осуществляется с помощью ручек кранов.

#### Символы:

- Кран закрыт
- 🔥 Максимальное пламя
- 🔥 Малое пламя

Краны обеспечивают работу горелок как в режиме «максимальное пламя», так и в фиксированном режиме «малого пламени».

- Включение горелки:  
 Открыть клапан редуктора (на баллоне);  
 Поднести горящую спичку к горелке и повернуть ручку крана против часовой стрелки на четверть оборота. Через 1–2 секунды газ должен загореться равномерно у всех огневых отверстий горелки.

- Чтобы погасить горелку, необходимо закрыть соответствующий кран и перекрыть клапан редуктора.

Если Ваша плита имеет стеклянную крышку, **помните!**

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**



- ЗАЖИГАТЬ ГОРЕЛКИ СТОЛА ПРИ ЗАКРЫТОЙ КРЫШКЕ.
- ЗАКРЫВАТЬ СТЕКЛЯННУЮ ДЕКОРАТИВНУЮ КРЫШКУ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ГОРЕЛКАХ.

Стеклянную крышку можно снять. Для этого необходимо:

- приоткрыть крышку на угол около 60°;
- сохраняя наклонное положение, приподнять крышку вверх до упора и, повернув на себя, вывести кронштейны из зацепления с корпусом.

## **6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

### **6.1 УСТАНОВКА**

- Плита должна быть подключена только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих право на установку и обслуживание газовых плит.
- **ВАЖНО:** ПЛИТА НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К УСТРОЙСТВУ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПЛИТА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА В ПОМЕЩЕНИИ С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
- Мебель, стоящая рядом с плитой, а также кухонные полотенца, шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение.
- Плита должна отстоять от поверхности стен не менее чем на 120-150 мм. Минимальное расстояние от стола плиты до навесных шкафов сверху - 850 мм.

### **Выравнивание**

- Перед подключением, используя регулировочные ножки, выставить плиту по горизонтали. Горизонтальность можно проверить уровнем или с помощью сковороды, жир на которой должен растекаться равномерно, не скапливаясь у края.



## 6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Плита отрегулирована для работы на сжиженном газе. При ее подключении к газовому баллону необходимо применять регулятор давления газа. Рекомендуется использовать газовый баллон объемом 5л; 12л; 27л или 50л по ГОСТ 15860-84 с соответствующим ему регулятором давления по ГОСТ 21805-94.
- Регулятор давления и баллон в комплект поставки не входят и приобретаются через торговую сеть.
- Подсоединение плиты может осуществляться через неподвижное соединение или через гибкий присоединительный шланг в соответствии с действующими нормами.
- Перед подключением проверить, соответствуют ли местные условия подключения (вид и давление газа) настройке плиты.
- Перед подключением необходимо проверить установку ручек управления в нулевом положении.
- После подключения плиты проверьте работу горелок. Пламя горелок должно быть ровным, без проскоков и отрывов.
- При подключении и установке плиты должны быть соблюдены следующие требования:
  - шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;
  - шланг не должен ничем пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия;
  - шланг должен быть длиной не менее 1,5 метра;
  - если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ И ИСКАТЬ УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ СПИЧЕК И ДРУГОГО ОТКРЫТОГО ОГНЯ.**

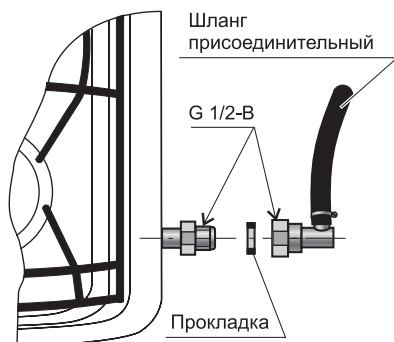


Рис.2

## 7 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Размеры посуды и режим работы горелок нужно выбирать таким образом, чтобы пламя не выходило за ее края и не «лизало» боковые стенки. Оптимально использовать посуду диаметром 160-220 мм.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ С ВЫПУКЛЫМ ИЛИ ВОГНУТЫМ ДНОМ.**
- Пользуйтесь посудой с крышками — это значительно сократит время приготовления.  
Доведя жидкость до кипения, установите такой минимальный режим, при котором не придется снимать или сдвигать крышку.

## 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ

### Уход за плитой

- Содержите плиту в чистоте. Чистая плита служит дольше, на ней приятно готовить, и пища получается аппетитней.
- Плиту следует мыть мягкой кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для посуды и протирать мягкой тканью. Особую деликатность проявляйте при чистке ручек плиты, на которых нанесены информационные знаки.
- Не пользуйтесь металлической мочалкой, щеткой или ножом для удаления загрязнений. Прикипевшую грязь предварительно размочите.
- Не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты и агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить поверхность плиты.
- Чтобы почистить горелки или помыть стол плиты, горелки удобнее снять.
- Эмалированные крышки горелок и решетку стола можно аккуратно почистить металлической мочалкой или тряпкой с мелким абразивным чистящим порошком.
- **КОНСТРУКЦИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОЧИСТКУ ПЛИТЫ ПАРОМ.**

## 9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Что происходит	Причина	Как устранить
1. Не горит или вяло горит горелка	- горелка установлена с перекосом; - засорилось сопло.	- правильно установить горелку. - тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло.
2. При нагревании клинит ручку крана	Выработалась смазка крана.	- *заменить смазку в кране.
*Работа выполняется ремонтной службой.		

## 10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ

- Техническое обслуживание плиты проводится специалистами уполномоченных организаций в соответствии с действующими региональными Правилами. По истечении 10 лет эксплуатации плиты техническое обслуживание является обязательным.

## 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Перевозить плиты необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней требованиям манипуляционных знаков.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту плит от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Плита должна храниться в упакованном виде в неоттапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 40°С.

## 12 УТИЛИЗАЦИЯ

- Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию.
- В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной.

## 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

*Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей.*

- Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи плиты. При отсутствии штампа и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска плиты заводом.
- Гарантийный срок эксплуатации плиты, эксплуатируемой с повышенной интенсивностью в местах, допускающих общее пользование, – 6 месяцев со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации штампа и записи об установке – со дня выпуска прибора изготовителем.
- Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы.
- Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной изымаемый талон и корешок к нему.
- **ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПУНКТА “НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ” В РАЗДЕЛЕ “СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОДАЖИ” И ГАРАНТИЙНЫХ ТАЛОНАХ.
- Гарантийные обязательства не выполняются в случае:
  - некомплектности плиты, выявленной потребителем после продажи;
  - обнаружения механических повреждений после продажи, возникших по вине потребителей;
  - несоблюдения правил транспортировки и хранения;
  - несоблюдения правил установки и эксплуатации;
  - разборки и ремонта плиты лицами, не имеющими на это право;
  - использования плиты в коммерческих целях или на предприятиях общественного питания.

**ВНИМАНИЕ:** ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ GEFEST ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НАШЕЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ В БРЕСТЕ:

ДЛЯ РБ - 8 (0162) 21-24-54, ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН - +(375 162) 21-24-54  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ.

## Адреса дилерских сервисных центров, производящих ремонт плит «Гефест»

	Наименование уполномоченных организаций, адрес, территория обслуживания	(Код) Телефон
Россия	<b>ООО "Азимут"</b> 400057 г. Волгоград, ул. Армавирская, 2 Астраханская обл., Волгоградская обл., Краснодарский край, Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, Пензенская обл., Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика.	+(7 8442) 724010
	<b>ООО "АКИ"</b> 394026 г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 8 Белгородская обл., Воронежская обл., Курская обл., Липецкая обл., Тамбовская обл.	+(7 4732) 774999
	<b>ООО НПО "Урал Гефест"</b> 620109 г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 52 Алтайский край, Амурская обл., Еврейская автономная обл., Иркутская обл., Камчатский край, Кемеровская обл., Красноярский край, Курганская обл., Магаданская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Пермский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Сахалинская обл., Свердловская обл., Томская обл., Туменская обл., Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты - Мансийский АО, Челябинская обл., Забайкальский край, Чукотский АО, Ямало - Ненецкий АО.	+(7 3432) 469829
	<b>ООО "Луч"</b> 153024 г. Иваново, ул. Заводская, 13 Владимирская обл., г. Москва, Московская обл., Ивановская обл., Ярославская обл.	+(7 4932) 472020
	<b>ООО "Русское раздолье"</b> г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 42 Брянская обл., Владимирская обл., Московская обл., Калининградская обл., Калужская обл., Костромская обл., Курская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.	+(7 495) 5584194
	<b>ООО "Юлас"</b> 350049 г. Краснодар, ул. Аэродромная, 168 Краснодарский край.	+(7 8612) 282231
	<b>ООО "Югторг"</b> 350000 г. Краснодар, ул. Чапаева, 92 Московская обл., Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская обл., Республика Северная Осетия - Алания, Ставропольский край.	+(7 8612) 100036
	<b>ООО "Престиж-Гефест"</b> 352200 Краснодарский край, ст. Динская, ул. Полевая, 7 Краснодарский край, Республика Абхазия, Республика Адыгея.	+(7 86162) 54646
	<b>ООО "Третий Полос"</b> 398001 г. Липецк, ул. 8 марта, 36 Белгородская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Московская обл., Калужская обл., Курская обл., Липецкая обл., Оренбургская обл., Орловская обл., Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Рязанская обл., Самарская обл., Ставропольский край, Тамбовская обл., Тульская обл., Ульяновская обл.	+(7 4742) 310807
	<b>ООО "Тандем"</b> 115088 г. Москва, Большой Дровяной пер., 11/8, стр. 1 Московская обл.	+(7 495) 5832896

Россия	<b>ООО "Ви-Стронг"</b> 123060 г. Москва, ул.Маршала Соколовского, 3 Владимирская обл., г.Москва, Московская обл., Калужская обл., Костромская обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Ярославская обл., Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Татарстан, Рязанская обл., Тверская обл., Тульская обл., Удмуртская Республика,	+ (7 499) 1942290 + (7 499) 1947947
	<b>ООО "Оптимэ"</b> 121351 г. Москва, ул.Молодогвардейская, 33/1 Архангельская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., г. Москва, Московская обл., Кировская обл., Костромская обл., Тамбовская обл., Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Рязанская обл., Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ярославская обл.	+ (7 495) 5508880
	<b>ООО "ЭДО-Трэйд"</b> 121471 г. Москва, ул.Петра Алексеева, 12 г.Москва, Московская обл., Республика Мордовия, Оренбургская обл., Пензенская обл., Республика Северная Осетия - Алания, Тамбовская обл., Тверская обл., Ульяновская обл.	+ (7 495) 4441649
	<b>ООО "Талион"</b> 127282 г. Москва, Чермянский проезд, 7, оф. 502 Воронежская обл., г.Москва, Московская обл., Республика Татарстан, Рязанская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.	+ (7 495) 3801872
	<b>ООО "РБТК"</b> 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, 100, стр.3 г.Москва, Московская обл., Калужская обл., Кировская обл., Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Рязанская обл., Тверская обл., Тульская обл., Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ярославская обл.	+ (37517) 2094811 + (37517) 2540452
	<b>ООО "Гортез"</b> г. Москва, ул. Москворечье, 42 Курская обл., Новгородская обл., Орловская обл., Тульская обл.	+ (37517) 2220101
	<b>ООО "БытПромСервис"</b> 143980 Московская обл., г. Железнодорожный, ул.Советская, 18, офис 3 Владимирская обл., г. Москва, Московская обл., Калужская обл., Кировская обл., Костромская обл., Нижегородская обл., Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Смоленская обл., Тверская обл., Ульяновская обл., Чувашская Республика.	+ (7 495) 6859299
	<b>ООО "Берингов пролив Дельта"</b> 141282 Московская обл., г. Ивантеевка, ул.Толмачева, 27 Московская обл.	+ (7 495) 5000560
	<b>ООО "Центр бытовой техники"</b> 141400 Московская обл., г. Химки, ул. Кольцевая, 8 Владимирская обл., Вологодская обл., г.Москва, Московская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Кировская обл., Костромская обл., Краснодарский край, Липецкая обл., Пермский край, Республика Коми, Республика Татарстан, Ростовская обл., Рязанская обл., Тверская обл., Тульская обл., Челябинская обл., Ярославская обл.	+ (7 495) 5727071
	<b>ООО "Старт"</b> 103098 г. Н.Новгород, ул. Артельная, 22 Костромская обл., Республика Мордовия, Нижегородская обл., Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика.	+ (7 8314) 394524
	<b>ООО "Техмаркет"</b> 603127 г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, 57 Нижегородская обл.	+ (7 8312) 759797 + (7 8312) 258811
	<b>ООО "Бытовая техника"</b> 644076 г. Омск, пр-т Космический, 99/2 Кемеровская обл., Красноярский край, Курганская обл., Омская обл., Новосибирская обл., Республика Алтай, Томская обл., Тюменская обл., Челябинская обл.	+ (7 3812) 543576

Россия	<b>ООО "Микадо"</b> 347540 Ростовская обл., г. Пролетарск, ул.Ленина, 120а Московская обл., Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край.	+ (7 86374) 99131
	<b>ЗАО "Лебединский ТД"</b> 344093 г. Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская, 50В Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край.	+ (7 8632) 521689
	<b>ООО "Оберон-95"</b> 344019 г. Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, 54 Ростовская обл., Краснодарский край, Республика Дагестан, Кабардино - Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания.	+ (7 8632) 767470
	<b>ООО "Белтехторг"</b> 344111 г. Ростов-на-Дону, пр-т. 40-летия Победы, 117 Астраханская обл., Волгоградская обл., Кабардино - Балкарская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ростовская обл., Ставропольский край, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика.	+ (7 8632) 693810
	<b>ЗАО "Универпроект"</b> 443068 г. Самара, ул.Дыбенко, 120 Оренбургская обл., Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская обл., Тюменская обл., Ульяновская обл.	+ (7 8462) 297873
	<b>ООО "Гефест-Нева"</b> г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 29, лит. А Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Оренбургская обл., Орловская обл., Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская обл., Ульяновская обл.	+ (7 8482) 664388 + (7 8482) 267436
	<b>ООО "Ринго"</b> 192174 г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 111 Архангельская обл., Вологодская обл., г. Москва, Московская обл., г. Санкт - Петербург, Ленинградская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Республика Карелия, Республика Коми.	+ (7 812) 3093311
	<b>ООО "Вятка - Сервис"</b> 196158 г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5 г. Санкт - Петербург, Ленинградская обл., Псковская обл.	+ (7 812) 3828803 + (7 812) 3712464
	<b>ООО "Техноком"</b> 410030 г. Саратов, ул. Большая Затонская, 19/21, оф. 27 Пензенская обл., Саратовская обл.	+ (7 8452) 486327
	<b>ООО "Солярис-95"</b> 410005 г. Саратов, ул. Посадского, 264 Пензенская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл.	+ (7 8452) 327922
	<b>ООО "Автоконт"</b> 214031 г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7 Белгородская обл., Брянская обл., Калининградская обл., Калужская обл., Курская обл., Орловская обл., Псковская обл., Смоленская обл., Тульская обл.	+ (7 4812) 317467
	<b>ООО "Норд-Сервис"</b> 355044 г. Ставрополь, ул. Кулакова, 24 Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия - Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика.	+ (7 8652) 943850
	<b>ООО ПКФ "Айова"</b> 356244 Ставропольский край, г.Михайловск, ул. Коллективная, 1 Кабрдино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Ростовская обл., Ставропольский край, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика.	+ (7 86553) 59379
	<b>ООО "Комфорт"</b> 170000 г.Тверь, бульвар Радищева, 33/35 Тверская обл.	+ (7 9032) 432939

Россия	<b>ООО "Газтехника+"</b> 450022 г.Уфа, ул.Губайдуллина, 19, корп. 6 Калужская обл., Кировская обл., Оренбургская обл., Пермская обл., Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Челябинская обл., Чувашская Республика.	+(7 3272) 532426
<b>Азербайджан</b>		
	<b>ЗАО "Гидромашсервис"</b> AZ1029 г. Баку, пр-т им. Г.Алиева,119 г. Баку.	+(99412) 4982187
<b>Казахстан</b>		
	<b>ТОО "Гефест LTD"</b> 050012 г. Алматы, ул. Толе Би, 113 г. Алматы.	+(77272) 725495
	<b>ТОО "Квант"</b> 090000 г. Уральск, ул. Гагарина 2/3 Западно - Казахстанская обл.	+(77112) 283133
<b>Кыргызстан</b>		
	<b>СОО "ХолСтин"</b> 720160 г. Бишкек, ул. Лермонтова, 1Б г. Бишкек.	+(996312) 630984
<b>Латвия</b>		
	<b>АО "Диксонс"</b> LV-1009 г. Рига, ул. Матиса, 92 г. Рига.	+(371) 67299655
Молдова	<b>ООО ПКФ "Декостар"</b> MD2068 г. Кишинев, Московский пр-т, 6 г. Кишинев.	+(37322) 499324
	<b>АО ТД "Камелия"</b> MD2068 г. Кишинев, Московский пр-т, 11/1 г. Кишинев.	+(37322) 449103
<b>Таджикистан</b>		
	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	+(992372) 274456
<b>Узбекистан</b>		
	<b>ZIVO-TECHNIKS</b> 700059 г. Ташкент, ул. У. Носира, 132 г. Ташкент.	+(99871) 2500446
Украина	<b>ООО "Кефей"</b> 21037 г. Винница, ул. Космонавтов, 53 г. Винница.	+(380432) 561297
	<b>ООО "Риколд"</b> г. Хмельницкий, ул. Примакова, 52 г. Хмельницкий.	+(380382) 701395
	<b>ООО "Артель"</b> г. Киев, ул. Нищинского, 5 г. Киев.	+(38044) 4070564
	<b>ООО "Синг"</b> г. Киев, ул. Желябова, 8/4 г. Киев.	+(38044) 5017009
	<b>ООО "Технокомплектинвест"</b> г. Киев, ул. Промышленная, 2 г. Киев.	+(38044) 5762024
	<b>ООО "Медтерм"</b> Одесская обл., Коминтерновский р-н, с. Красноселка, ул. Совхозная, 1 г. Одесса.	+(38048) 7114294
<b>Эстония</b>		
	<b>ООО "Газиексперт"</b> г. Таллинн, Петербургское шоссе, 90 г. Таллинн.	+(3726) 214966, 212409



Беларусь	<b>РТУ СП ОАО "Брестгазоаппарат"</b> 224016 г. Брест, ул. Карбышева, 4 г. Брест.	+ (375162) 235097
	<b>ОПГХ "Брестмежрайгаз"</b> 224012 г. Брест, ул. Янки Купалы, 80 г. Брест.	+ (375162) 446093
	<b>ОДО "Домтехсервис"</b> 210026 г. Витебск, пр-т Людникова, 4 г. Витебск.	+ (375212) 432257
	<b>ОП "Витебскгаз"</b> 210029 г. Витебск, ул. В.Терешковой, 3 г. Витебск.	+ (375212) 472030
	<b>ГОПГХ "Гомельмежрайгаз"</b> 226696 г. Гомель, ул. Владимирова, 4 г. Гомель.	+ (375232) 428721
	<b>ООО "Нора - Сервис"</b> 245640 г. Гомель, ул. Интернациональная, 10 г. Гомель.	+ (375232) 741173
	<b>ООО "Салби - Гродно"</b> 230009 г. Гродно, ул. Горького, 72-210 г. Гродно.	+ (375152) 417999
	<b>ГОПГХ "Гродномежрайгаз"</b> 230003 г. Гродно, ул. Карского, 2 г. Гродно.	+ (375152) 790134
	<b>"Гроднооблгаз"</b> 230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1 г. Гродно.	+ (375152) 790085
	<b>ГМПГХ "Мингаз"</b> 220037 г. Минск, ул. Ботаническая, 11 Заводской район Ленинский район Московский район Октябрьский район Первомайский район Советский район Фрунзенский район Центральный район Партизанский район	+ (37517) 2951076 + (37517) 2235156 + (37517) 2089411 + (37517) 2751175 + (37517) 2801120 + (37517) 2620120 + (37517) 2550140 + (37517) 2889663 + (37517) 2992875
	<b>УП "Белрембытэлектро"</b> 220039 г. Минск, ул. Чкалова, 30, оф.64 Республика Беларусь.	+ (37517) 2078082
	<b>ООО "Лучший мастер"</b> 220089 г. Минск, ул. Гурского, 37, пом.6 н г. Минск.	+ (37517) 2773419
	<b>РУП "Могилевторгтехника"</b> 212011 г. Могилев, ул. Белинского, 35 г. Могилев.	+ (375222) 242570
	<b>ОПГХ "Могилевмежрайгаз"</b> 212030 г. Могилев, ул. Габровская, 11 г. Могилев.	+ (375222) 482410